

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Pager. Sie haben ein Gerät, das durch Leistung, Ausstattung und Betriebssicherheit dominiert. Wir empfehlen Ihnen, trotz einfacher Handhabung des Gerätes, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Das neue Konzept mit Bedienerführung gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihr Pager empfangsbereit ist. Wir sind sicher, dass Sie mit Ihrem Pager einen treuen Begleiter haben werden.

**Inhaltsverzeichnis**

Übersicht Bedienungsanleitung / Klappe .....	20
<b>Inbetriebnahme DE 505</b>	
Stromversorgung .....	3
Batterie einlegen .....	3
<b>Inbetriebnahme DE 505 EX</b>	
Stromversorgung .....	4
Batterie einlegen .....	4
Einschalten .....	5
<b>Programmierung</b> .....	6
Ein-Tastenbedienung .....	6
<b>Vollbedienung</b> .....	6
Wählen des Betriebszustandes .....	6
> Signallautstärke auswählen .....	6
> Uhr/ Datum .....	8
> Wecker .....	9
> Ausschalten .....	10
> Batteriezustand .....	10
> Empfangsbereichsanzeige .....	10
<b>Programmierung</b> .....	11
Tonwahl-Alarmierungsmuster .....	11
> Neue Meldung/Meldung lesen .....	12
> Meldung schützen / löschen .....	13
<b>Meldungsspeicher</b> .....	15
<b>Übersicht Meldungen</b> .....	16
Rufadressen .....	16
Rufnummern .....	16
<b>Allgemeines</b> .....	16
<b>Zusatzgeräte</b> .....	18
<b>Notizen / Kundendienst</b> .....	19


**Inbetriebnahme DE 505**

<b>Stromversorgung</b>	<b>Typ:</b>	<b>Betriebsdauer:</b>
Alkaline-Batterie	LR 6, 1,5 V	ca. 1000 Std.
Nickel-Cadmium-Akku	N-600AA, 1,2 V	ca. 370 Std.

**Einlegen der Batterie für Pagertyp DE 505**

Ziehen Sie die Arretierung (1) etwas hoch und schieben Sie den Batterieverschluss (2) in Pfeilrichtung. Legen Sie unter Beachtung der + und - Pole die Energiequelle (3) ein. Es erfolgt ein automatischer Einschalttest. Ihr Pager ist empfangsbereit. Führen Sie den Batterieverschluss ein (2) und drücken Sie die Arretierung (1) wieder bis zum Anschlag nach unten.

Durch Einlegen der Energiequelle geht der Pager selbsttätig in Betrieb.

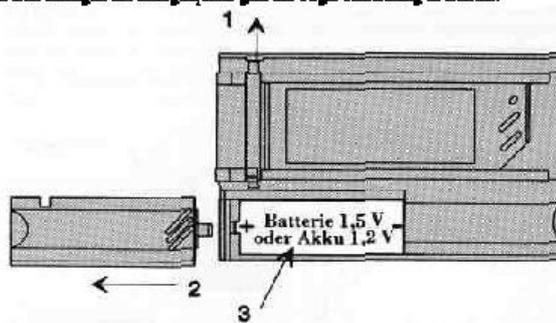

1

2

**Inbetriebnahme DE 505 EX**

**Stromversorgung**


<b>Gerätetyp mit Vibrator:</b>	<b>Typ:</b>	<b>Betriebsdauer:</b>
Alkaline-Batterie	LR 1, 1,5 V	ca. 330 Std.
Nickel-Cadmium-Akku	N-270AA, 1,2 V	ca. 150 Std.

**Stromversorgung**

<b>Gerätetyp ohne Vibrator:</b>	<b>Typ:</b>	<b>Betriebsdauer:</b>
Alkaline-Batterie	LR 6, 1,5 V	ca. 830 Std.
Nickel-Cadmium-Akku	N-600AA, 1,2 V	ca. 330 Std.

**Einlegen der Batterie für Pagertyp DE 505 EX**

Öffnen Sie außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches mit dem Spezialschlüssel (1) die Sicherungsschraube (1). Danach ziehen Sie die Arretierung (2) etwas hoch und schieben den Batterieverschluss (3) in Pfeilrichtung. Legen Sie unter Beachtung der + und - Pole die Energiequelle (4) ein. Es erfolgt ein automatischer Einschalttest. Ihr Pager ist empfangsbereit. Nun führen Sie den Batterieverschluss ein (3) und drücken die Arretierung (2) wieder bis zum Anschlag nach unten. Schrauben Sie mit dem Spezialschlüssel (1) die Sicherungsschraube (1) wieder zu.

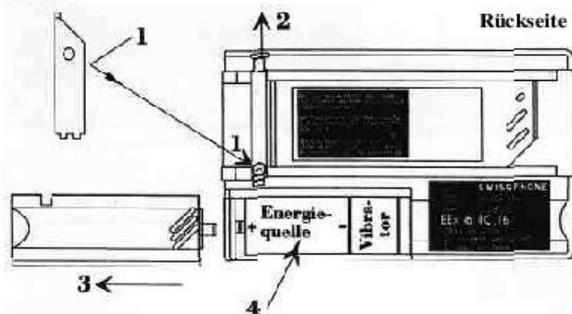

**Anmerkung:**

Jegliche Eingriffe in den DE 505 EX dürfen nur von instruierten und autorisierten Kundendienststellen erfolgen.

3


4

**Einschalten — wenn der Pager über die Bedienung AUS**

geschaltet wurde  
Durch Drücken einer der drei Tasten für ca. 2 Sekunden wird der Pager aktiviert. Es erfolgt ein Funktionstest (Ton, Vibrator); alle Symbole werden kurz angezeigt.

Tasten-Nummern für die weitere Beschreibung  
Taste oben (1) Taste mitte (2) Taste unten (3)

In der Ausgangsposition wird die aktuelle Uhrzeit des Empfangens und der Betriebszustand angezeigt.

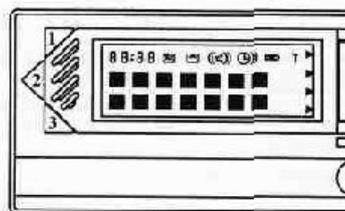

Tasten-Nummern für die weitere Beschreibung  
Taste oben (1)  
Taste mitte (2)  
Taste unten (3)

In der Ausgangsposition wird die aktuelle Uhrzeit des Empfangens und der Betriebszustand angezeigt.

