

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Inbetriebnahme des Pagers.....	4
2. Übersicht.....	5
3. Bereitschaftsmodus .....	5
4. Meldungsübersicht .....	6
4.1 Neue Meldung lesen .....	6
4.2 Alle Meldungen lesen.....	6
4.2.1 Displaybeleuchtung.....	6
4.2.2 Displayanzeige verlängern .....	7
4.3 Symbol: Automatische Ablage.....	7
4.4 Symbol: Persönliche Ablage.....	8
5. Statussymbole .....	10
6. Menü .....	10
6.1 Programmieroption: Einfachbedienung .....	11
6.2 Menüsymbol: Displaytext: «Zurück?» .....	11
6.3 Menüsymbol: Displaytext: «Meldung ablegen?».....	11
6.4 Menüsymbol: Displaytext: «Meldung löschen?».....	12
6.5 Menüsymbol: Displaytext: «Meldung schützen?».....	12
6.6 Menüsymbol: Displaytext: «Uhr einstellen?».....	12
6.7 Menüsymbol: Displaytext: «Wecker einstellen».....	13
6.8 Menüsymbol: Displaytext: «Stumm?» .....	14
6.9 Menüsymbol: Displaytext: «Laut?» .....	14
6.10 Menüsymbol: Displaytext: «Untermenü?».....	14
6.11 Menüsymbol: Displaytext: «Ausschalten?» .....	14
6.12 Einschalten.....	14
7. Untermenü .....	15
7.1 Lautstärke.....	16
7.2 Tonwahl .....	17
7.3 Schlafmodus.....	18
7.4 Stundensystem.....	19
7.5 Snoozer.....	19
7.6 Akustische Empfangswarnung.....	20
7.7 Akustische Ruferinnerung .....	20
7.8 Meldungsfont .....	21
7.9 Sprache .....	21
7.10 Batterie .....	22
8. Schnittstelle/Peripherie.....	22
8.1 Zusatzgeräte .....	22


## 1. Inbetriebnahme des Pagers

### Stromversorgung

Energiequelle:	Typ:	Betriebsdauer:
Alkaline Batterie	LR 6, 1,5 V	ca. 1500 Std.
Akku Nickel Cadmium (aufladbar)	600 mAh, AA, 1,2 V	ca. 370 Std.
Akku Nickel Metall Hydrid (aufladbar)	1100 mAh, AA, 1,2 V	ca. 680 Std.


### Einlegen der Energiequelle

- Hochziehen der Arretierung (1).
- Batterieverschluss (2) in Pfeilrichtung schieben.
- Einlegen der Energiequelle (3), unter Beachtung der + und – Pole.
- Der Pager geht selbständig in Betrieb (Anzeige, Vibrator).
- Einführen des Batterieverschlusses (2).
- Arretierung (1) bis zum Anschlag nach unten drücken.
- Einstellung der Uhrzeit (siehe Kapitel 6.6.).

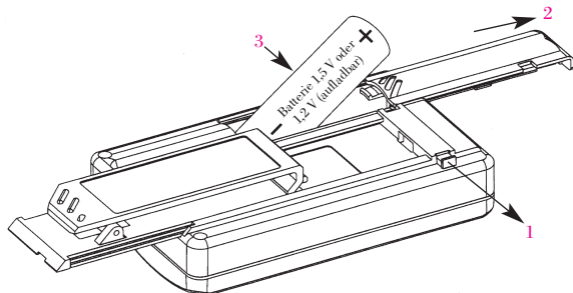


## 2. Übersicht

– Mit der Dreitastenbedienung können alle Funktionen ausgeführt werden:

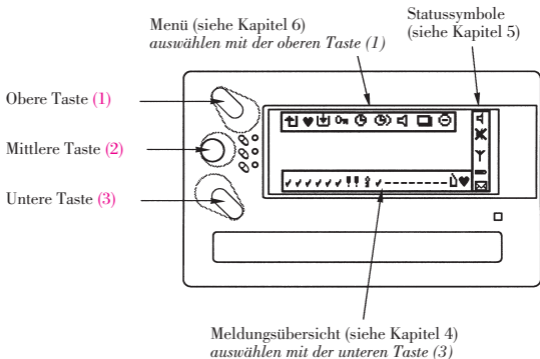


## 3. Bereitschaftsmodus

– Werden die Tasten während längerer Zeit (16 Sekunden) nicht bedient, geht der Pager automatisch in den Bereitschaftsmodus.

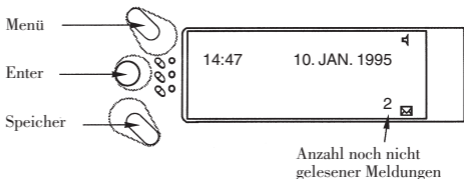

## 4. Meldungsübersicht

- Ausgangsposition: Bereitschaftsmodus
- Eine der drei Tasten drücken.
- Die Meldungsübersicht erscheint mit der zuletzt gewählten Meldung:

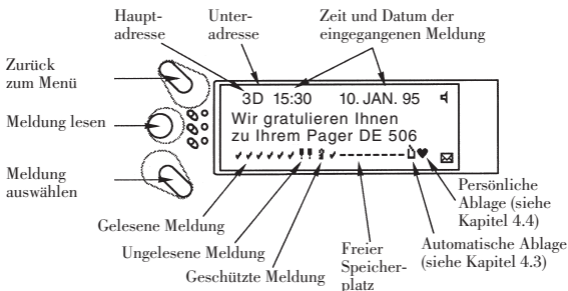

### 4.1 Neue Meldung lesen

- Mit der unteren Taste (3) Meldung selektieren.
- Die ersten drei Zeilen der Meldung werden angezeigt.
- Richtungswechsel des Cursors durch langes Drücken der unteren Taste (3).

### 4.2 Alle Meldungen lesen

- Auswählen mit der unteren Taste (3). Richtungswechsel durch längeres Drücken.
- Für das Lesen der ganzen Meldung mittlere Taste (2) drücken.
- Zum Lesen der Haupt- / Unteradresse sowie Zeit / Datum der eingegangenen Meldung obere Taste (1) drücken.
- Mit oberer (1) und unterer (3) Taste durchblättern der kompletten Meldung.
- Ausstieg von gelesener Meldung mit der mittleren Taste (2).
- Nach Lesen der letzten Meldung erlischt das Statussymbol «ungeliesene Meldung» (siehe Kapitel 5).

#### 4.2.1 Displaybeleuchtung


- Drücken der mittleren Taste (2) für länger als 2 Sekunden führt zur Beleuchtung des Displays (16 Sekunden).

#### 4.2.2 Displayanzeige verlängern


- Werden während 16 Sekunden keine Tasten gedrückt, so schaltet der Pager normalerweise in den Bereitschaftsmodus zurück. Die Displayanzeige-Verlängerung kann folgendermassen auf 4 Minuten erhöht werden:
- Auswählen der gewünschten Meldung gemäss Kap. 4.1.
  - Drücken der mittleren Taste (2), bis nach 3 Sekunden Piep ertönt. Die Displayzeit ist auf 4 Minuten erhöht.
  - Mit oberer (1) und unterer (3) Taste durchblättern der kompletten Meldung.
  - Nach Ausstieg von gelesener Meldung mit der mittleren Taste (2) wird die Anzeigeverlängerung automatisch ausgeschaltet.

#### 4.3 Symbol : Automatische Ablage

- Grundfunktion: Wenn alle 18 Meldungsspeicher belegt sind, wird automatisch die älteste Meldung in die automatische Ablage abgelegt. In der automatischen Ablage (Speicherkapazität: maximal 6000 Zeichen) können keine einzelne Meldungen gesichert oder gelöscht werden. Zum Löschen der ganzen automatischen Ablage siehe Kap. 6.4.
- Ausgangsposition: Meldungübersicht oder Bereitschaftsmodus.
- Durch Drücken der unteren Taste (3) kann der Balken zum Symbol «Automatische Ablage» verschoben werden:

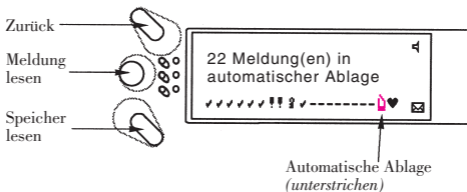

- Bestätigung mit der mittleren Taste (2).

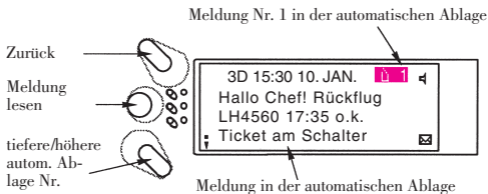


Alle Meldungen werden auf dem Display, eine nach der anderen, automatisch durchgeblättert. Dies kann folgendermassen unterbrochen werden:

- Untere Taste (3) kurz drücken: nächste automatische Ablagenummer.
- Untere Taste (3) lang drücken: Richtungswechsel der automatischen Ablagenummer.
- Mittlere Taste (2): angezeigte Meldung lesen.
  - In der Meldung blättern: obere (1) oder untere (3) Taste drücken.
  - Angezeigte Meldung verlassen: mittlere Taste (2) drücken.
- Obere Taste (1): Automatische Ablage verlassen.
- Um die Meldungsanzeige auf 4 Minuten zu verlängern (siehe Kapitel 4.2.2).


#### 4.4 Symbol : Persönliche Ablage

- Grundfunktion: Persönliche Ablage der Meldungen (Speicherkapazität: maximal 6000 Zeichen). Es können einzelne Meldungen abgelegt (siehe Kapitel 6.3) werden. Die Meldungen können nicht mehr einzeln gelöscht werden. Löschen der persönlichen Ablage (siehe Kapitel 6.4).

- Ausgangsposition: Meldungsübersicht oder Bereitschaftsmodus.
- Durch Drücken der unteren Taste (3) kann der Balken zum Symbol «Persönliche Ablage» verschoben werden:

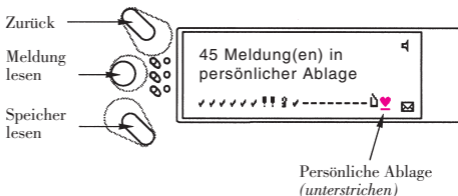

- Bestätigung mit der mittleren Taste (2).

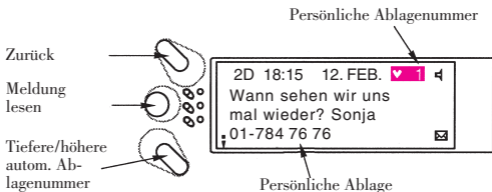


Alle Meldungen werden auf dem Display, eine nach der anderen, automatisch durchgeblättert. Dies kann folgendermassen unterbrochen werden:

- Untere Taste (3) kurz drücken: nächste persönliche Ablagenummer.
- Untere Taste (3) lang drücken: Richtungswechsel der persönlichen Ablagenummer.
- Mittlere Taste (2): angezeigte Meldung lesen.
  - In der Meldung blättern: obere (1) oder untere (3) Taste drücken.
  - Angezeigte Meldung verlassen: mittlere Taste (2) drücken.
- Obere Taste (1): persönliche Ablage verlassen.
- Um die Meldungsanzeige auf 4 Minuten zu verlängern, siehe Kapitel 4.2.2.

## 5. Statussymbole


– Wenn ein Statussymbol aufleuchtet, bedeutet dies:

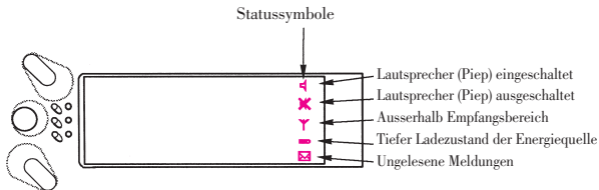

## 6. Menü

– Ausgangsposition: Bereitschaftsmodus.

– Durch zweimaliges Drücken der oberen Taste (1) erscheint folgende Displayanzeige:

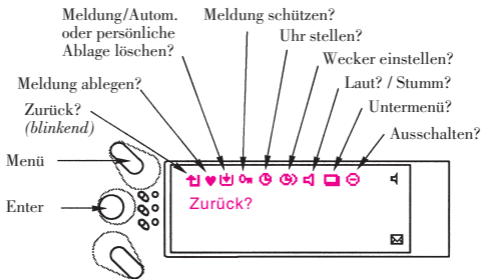



- Das Symbol «Zurück?» blinkt.
- Durchblättern der Menüfunktionen mit der oberen Taste (1). Aktuelle Position blinkt.
- Bestätigen der Menüfunktion mit der mittleren Taste (2).
- Wenn keine Taste betätigt, automatische Rückstellung auf die Meldungsübersicht nach 16 Sekunden.

### 6.1 Programmieroption: Einfachbedienung

*In der Einfachbedienung sind sämtliche Menüfunktionen ausgeschaltet. Nur durch gleichzeitiges Drücken der oberen (1) und unteren (3) Taste können die Menüfunktionen eingeschaltet werden.*

*Automatische Rückkehr von der Vollbedienung in die Einfachbedienung:*

- wenn Pager in den Bereitschaftsmodus zurückkehrt
- beim Empfang einer neuen Meldung.

### 6.2 Menüsymbol: Displaytext: «Zurück?»

- Mit oberer Taste (1) bis «Zurück?» durchblättern (Menüsymbol blinkt).
- Durch Drücken der mittleren Taste (2) zurück in die Meldungsübersicht.

### 6.3 Menüsymbol: Displaytext: «Meldung ablegen?»

- Mit oberer Taste (1) bis «Meldung ablegen?» durchblättern (Menüsymbol blinkt).
- Mit der unteren Taste (3) durchblättern bis zur Meldung, die abgelegt werden soll.
- Mit der oberen Taste (1) bestätigen.
- Displaytext «Meldung ablegen?» erscheint.
- Bestätigen mit der mittleren Taste (2).
- Displaytext «Meldung abgelegt» erscheint.
- Ausstieg von dieser Funktion mit der oberen Taste (1).

#### **6.4 Menüsymbol:** **Displaytext:** «Meldung löschen?»

- Mit oberer Taste (1) bis «Meldung löschen?» durchblättern (Menüsymbol blinkt).
- Mit der unteren Taste (3) durchblättern bis zur Meldung, die gelöscht werden soll.
- Mit der oberen Taste (1) bestätigen.
- Displaytext «Meldung löschen?» erscheint.
- Bestätigen mit der mittleren Taste (2).
- Displaytext «Sind Sie sicher?» erscheint.
- Bestätigen mit der mittleren Taste (2).
- Ausstieg von dieser Funktion mit der oberen Taste (1).

Der gleiche Ablauf gilt für das Löschen der ganzen automatischen / persönlichen Ablage (keine einzelnen Meldungen löscher, siehe Kap. 4.3. oder 4.4.).

#### **6.5 Menüsymbol:** **Displaytext:** «Meldung schützen?»

- Mit oberer Taste (1) bis «Meldung schützen?» durchblättern (Menüsymbol blinkt).
- Mit der unteren Taste (3) durchblättern bis zur Meldung, die geschützt werden soll.
- Mit der oberen Taste (1) bestätigen.
- Displaytext «Meldung schützen?» erscheint.
- Bestätigen mit der mittleren Taste (2).
- Ausstieg von dieser Funktion mit der oberen Taste (1).
- Der gleiche Ablauf gilt für die Aufhebung des Meldungsschutzes.


#### **6.6 Menüsymbol:** **Displaytext:** «Uhr einstellen?»

- Mit oberer Taste (1) bis «Uhr einstellen?» durchblättern (Menüsymbol blinkt).
- Bestätigen mit der mittleren Taste (2).
- «Stunden» mit der oberen (1) oder unteren (3) Taste einstellen. Längeres Drücken für Schnelldurchlauf.
- Bestätigen mit der mittleren Taste (2).
- Nach der gleichen Reihenfolge «Minuten», «Jahr», «Monat», «Tag» einstellen.
- «Uhr gestellt» erscheint auf dem Display.

## 6.7 Menüsymbol: Displaytext: «Wecker einstellen»

- Mit oberer Taste (1) bis «Wecker einstellen?» durchblättern (Menüsymbol blinkt).
- Bestätigen mit der mittleren Taste (2).
- «Stunden» mit der oberen (1) oder unteren (3) Taste einstellen.
- Bestätigen mit der mittleren Taste (2).
- «Minuten» mit der oberen (1) oder unteren (3) Taste einstellen.
- Bestätigen mit der mittleren Taste (2).
- «Wecker gestellt um .....» erscheint auf dem Display.  
Alle 24 Stunden ertönt das Weckersignal, auch wenn der Pager ausgeschaltet ist.


- Im Bereitschaftsmodus erscheint untenstehende Displayanzeige:

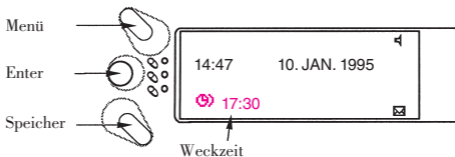


## Wecker löschen

- Mit oberer Taste (1) bis «Wecker einstellen?» durchblättern (Menüsymbol blinkt).
- Dreimal bestätigen mit der mittleren Taste (2).
- «Wecker aus» erscheint auf dem Display

### 6.8 Menüsymbol: Displaytext: «Stumm?»

- Mit oberer Taste (1) bis «Stumm?» durchblättern (Menüsymbol blinkt).
- Bestätigen mit der mittleren Taste (2).
- Das Statussymbol «Lautsprecher ausgeschaltet» () erscheint.
- Alle Meldungseingänge werden nun durch den Vibrator angezeigt.

### 6.9 Menüsymbol: Displaytext: «Laut?»

- Mit oberer Taste (1) bis «Laut?» durchblättern (Menüsymbol blinkt).
- Bestätigen mit der mittleren Taste (2).
- Das Statussymbol «Lautsprecher eingeschaltet» () erscheint.
- Bei jeder neuen Meldung ertönt nun das eingestellte Tonmuster (siehe Kapitel 7.2).

### 6.10 Menüsymbol: Displaytext: «Untermenü?»

- Mit oberer Taste (1) bis «Untermenü?» durchblättern (Menüsymbol blinkt).
- Bestätigen mit der mittleren Taste (2).
- Siehe Kapitel 7 «Untermenü» für weitere Details.

### 6.11 Menüsymbol: Displaytext: «Ausschalten?»


- Mit oberer Taste (1) bis «Ausschalten?» durchblättern (Menüsymbol blinkt).
- Bestätigen mit der mittleren Taste (2).
- Displaytext «Ausschalten?» erscheint.
- Bestätigen mit der mittleren Taste (2).
- Der Pager ist ausgeschaltet. Es können keine Meldungen mehr empfangen werden. Alle bereits empfangenen Daten und der zuletzt eingestellte Betriebszustand bleiben erhalten. Uhr und Datum laufen weiter.

### 6.12 Einschalten

- Aktivierung des Pagers durch Drücken einer der drei Tasten für ca. 2 Sekunden.
- Alle Symbole werden mit Vibrator und Ton kurz angezeigt.
- Nun ist der Pager empfangsbereit.


## 7. Untermenü

- Durch Drücken der oberen Taste (1) bis zum Menüsymbol «Untermenü?» erscheint untenstehende Displayanzeige:

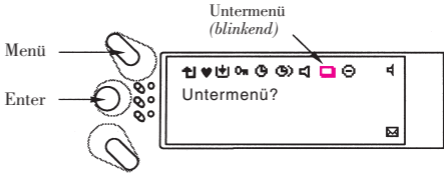

- Das Symbol «Untermenü?» blinkt.
- Bestätigen der Untermenü-Funktion mit der mittleren Taste (2).


## Übersicht der Untermenü-Funktionen

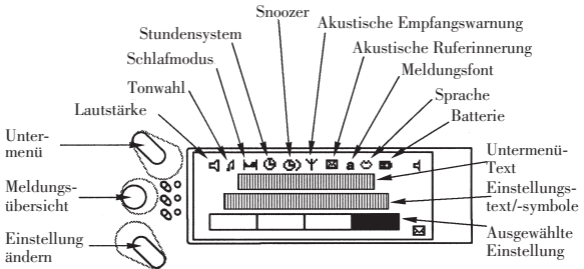

- Durchblättern der Untermenü-Funktionen mit der oberen Taste (1). Die aktuelle Position blinkt. Untermenü-Text und Einstellungstext/-symbole werden angezeigt.

- Verändern der Einstellung mit der unteren Taste (3).
- Nächste Untermenü-Funktion anwählen mit der oberen Taste (1).
- Ausstieg aus der Untermenü-Funktion jederzeit mit der mittleren Taste (2) möglich.
- Wenn keine Taste betätigt: automatische Rückstellung in die Meldungsübersicht nach 16 Sekunden.

## 7.1 Lautstärke

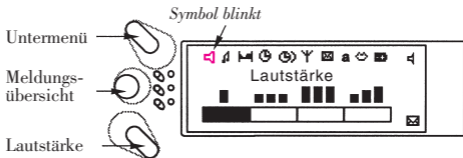

Die Lautstärke hat vier Einstellungen:


- |     |                  |     |   |
|-----|------------------|-----|---|
| ■   | kurzer Piep      | ■■■ | leises Tonmuster                        |
| ■■■ | lautes Tonmuster | ■■■ | zunehmend von leise zu lautem Tonmuster |

Die Tonmuster sind im Kapitel 7.2 beschrieben.

*Programmieroption: Prioritätsruf*

*Prioritätsrufe haben eine besondere Dringlichkeit. Deshalb wird immer auf «laut» alarmiert.*

## 7.2 Tonwahl

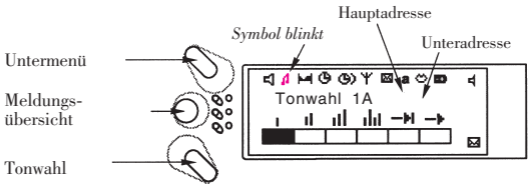


- Unter Tonwahl versteht sich die Sequenz und Zusammensetzung der Tonlagen pro Unteradresse.
- Einstieg mit der unteren Taste (3). Bestätigung durch Piep.
- Auswahl der gewünschten Unteradresse (fortlaufend) mit der oberen Taste (1).
- Auswahl des Tonmusters durch untere Taste (3) gemäss folgender Liste:

### Übersicht

Tonmuster 1: Standard	hoher Ton		Tonmuster pro Sekunde; wird wiederholt
Tonmuster 2: Feuerwehr	sehr hoher Ton hoher Ton		
Tonmuster 3: Tritel	mittlerer Ton tiefer Ton sehr tiefer Ton		
Tonmuster 4: Ping-Pong	mittlerer Ton tiefer Ton sehr tiefer Ton		
Tonmuster 5: 12 Sek.	mittlerer Ton		
Tonmuster 6: dauernd	mittlerer Ton		

- Durch langes Drücken der oberen Taste (1) kann jederzeit in die nächste Untermenü-Funktion gewechselt werden.

## 7.3 Schlafmodus

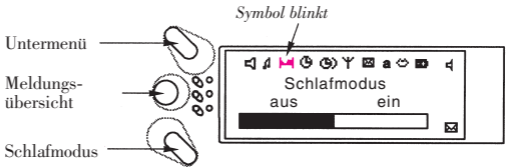


- «Aus»: Kein Schlafmodus
- «Ein»: Folgende Funktionen sind ausgeschaltet:
  - Neue Meldungen werden nicht mit Lautsprecher oder Vibrator angezeigt.
  - «Akustische Empfangswarnung» und «Akustische Ruferinnerung» sind ausgeschaltet.
- Folgende Funktionen bleiben erhalten:
  - «Wecker» und «Snoozer»
- Der Schlafmodus wird im Bereitschaftsmodus auf der obersten Zeile angezeigt.

*Programmieroption: Prioritätsruf*

*Prioritätsrufe haben eine besondere Dringlichkeit. Deshalb wird auch im Schlafmodus immer auf «laut» alarmiert.*




## 7.4 Stundensystem

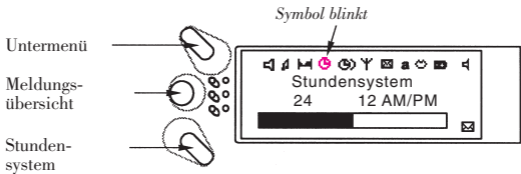

- «24»: Das europäische Stundensystem ist eingestellt.
- «12 AM/PM»: Das englische Stundensystem (12 Std., AM/PM) ist eingestellt.

## 7.5 Snoozer

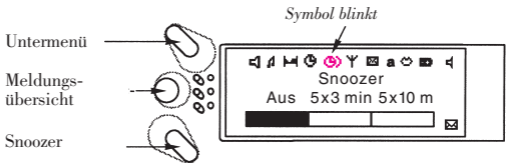


- «Snoozer» bedeutet Nachwecken
- «Aus»: Die Nachweckfunktion ist ausgeschaltet.
- «5×3 min»: Nach der Weckzeit ertönt alle 3 Minuten nochmals der «Wecker» (maximal 5 Wiederholungen).
- «5×10 m»: Nach der Weckzeit ertönt alle 10 Minuten nochmals der «Wecker» (maximal 5 Wiederholungen).

Benutzung der Snoozer-Funktion nach dem Wecken:


- Kurzes Drücken der mittleren Taste (2): für 3 oder 10 Minuten ausgeschaltet (Snoozer aktiviert gemäss Einstellung).
- Langes Drücken der mittleren Taste (2): für 24 Stunden ausgeschaltet (keine Weckwiederholung).

## 7.6 Akustische Empfangswarnung

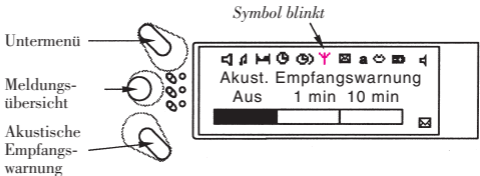


- «Aus»: Die Akustische Empfangswarnung ist ausgeschaltet.
- «1 min»: Wenn der Pager ausserhalb des Empfangsgebiet ist, ertönt jede Minute ein Piep (hoher/tiefer Ton). Bei Rückkehr in das Empfangsgebiet ertönt ein Piep (tiefer/hoher Ton).
- «10 min»: Wenn der Pager ausserhalb des Empfangsgebiet ist, ertönt alle 10 Minuten ein Piep (hoher/tiefer Ton). Bei Rückkehr in das Empfangsgebiet ertönt ein Piep (tiefer/hoher Ton).

## 7.7 Akustische Ruferinnerung

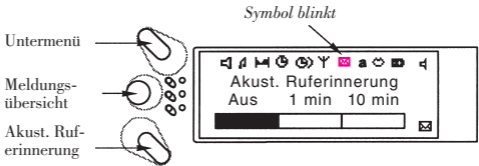


- «Aus»: Die akustische Ruferinnerung ist ausgeschaltet.
- «1 min»: Wenn eine eingegangene Meldung noch nicht (ganz) gelesen wurde, ertönt jede Minute ein Piep.
- «10 min»: Wenn eine eingegangene Meldung noch nicht (ganz) gelesen wurde, ertönt alle 10 Minuten ein Piep.

## 7.8 Meldungsfont

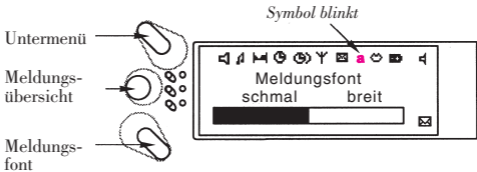


- «Schmal»: Der Meldungstext ist schmal geschrieben.
- «Breit»: Der Meldungstext ist breit geschrieben.

## 7.9 Sprache

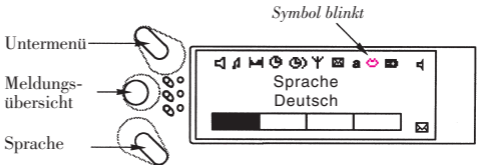

- Auswahl der Sprache (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch) im Hilfstext.

## 7.10 Batterie

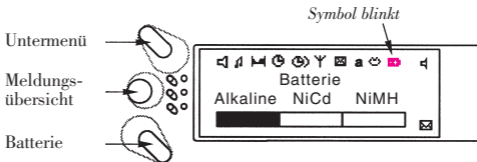


- Auswahl der eingelegten Energiequelle (Alkaline-Batterie, Nickel-Cadmium- oder Nickel-Metall-Hydrid-Akku).

## 8. Schnittstelle/Peripherie

### 8.1 Zusatzgeräte

Für den DE 506 Pager können folgende Zusatzgeräte eingesetzt werden:

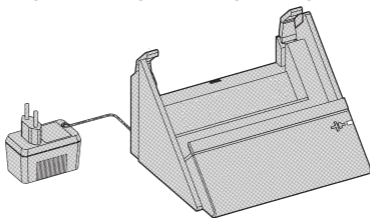

- |             |  |
|-------------|--|
| LG 505/510  | Einfaches Ladegerät  |
| LGA 505/510 | Ladegerät mit Antennenanschluss  |
| LGR 505     | Ladegerät für externe Anrufsignalisierung (potentialfreier Kontakt z. B. für ein Drehlicht)                            |
| LGRA 505    | Ladegerät mit Antennenanschluss und externer Anrufsignalisierung (potentialfreier Kontakt z. B. für ein Drehlicht).    |
| LGL 505     | Ladegerät LGRA 505 mit zusätzlicher Anruf-LED (Light Emitting Diode)   |
| SG 505      | Schnittstellengerät: ermöglicht die Kommunikation mit einem PC oder auf einen seriellen Drucker.                       |
| SGA 505     | Schnittstellengerät mit Antennenanschluss: ermöglicht die Kommunikation mit einem PC oder auf einen seriellen Drucker. |