

Technische Daten

Signalformat	POCSAG, CCIR Nr. 1
Übertragungsge- Bit/Sek.schwindigkeit	512 und 1200
Anzeige Display	80 Zeichen; Zeichen sätze für 15
Sprachen	
Datenspeicher	max. 8000 Zeichen
Rufanzeige	Akustik/Option Vibra- tor
Stromversorgung	1,5 V Alkalin- Batterie
Paging-Adressen	Typ AA (UM-3) 16; zuteilbar zu Nur Ton, Numerik, Alpha- numerik, Grafik- Service
Betriebsdauer	ca. 800 Stunden
Temperaturbereich	-10 °C...+ 60 °C
Gewicht	130 g inkl. Batterie
Abmessungen	90 x 55 x 20 mm

Techn. Änderungen vorbehalten


Symbolfunktion

- Beeper wahlweise laut/leise (Option Vibrator)
- Alarm "Low Batterie"; Gerät AUS schalten
- Feldstärkenwarnung; Empfänger ist ausserhalb des Sendebereiches
- Neue Meldung Option Anruferinnerung akustisch; in max. 10-Minuten-Zyklus; löscht erst nach Lesen aller neuen Meldungen.
- Uhr/Wecker
- Meldungen löschen




Inbetriebnahme

- Batterie einlegen.
- Durch das Einlegen einer handelsüblichen 1,5 V-Trockenbatterie ist Ihr Ruf-Empfänger startklar.
- Durch Drücken einer der 3 Tasten für ca. 5 Sekunden wird Ihr Empfänger aktiviert.
- Nach ca. 5 Sekunden erfolgt ein kurzer Funktionstest (Ton, Vibrator), alle Symbole werden kurz angezeigt. Die aktuelle Uhrzeit des Empfängers und der Betriebszustand werden für ca. 16 Sekunden angezeigt.



Auf dem Display erscheint die Ausgangsstellung.




Hinweise

Schutz gegen Fehlbedienung: Tasten bei Startfunktion des Gerätes für 5 Sekunden gedrückt halten. Bei versehentlichem Berühren der Tasten werden keine Funktionen ausgeführt. Wenn Sie keine Eingaben am Gerät vornehmen, setzt sich der Empfänger nach einer Zeit von ca. 16 Sek. in die Ausgangsstellung. Die Bedienung kann frei oder im 1 Sek.-Takt bestimmt werden. Nach Ende der Eingaben oder bei einer Fehlbedienung ertönt ein "Piep".

Wählen des Betriebszustandes

Zum Ändern des Betriebszustandes obere Taste 5 Sekunden drücken - angewähltes Symbol blinkt. Durch wiederholtes Drücken der Taste blinkt das nächste Symbol.



Aktivieren des gewünschten Symbols mit der mittleren Taste - alle nicht aktivierten Symbole erlöschen.




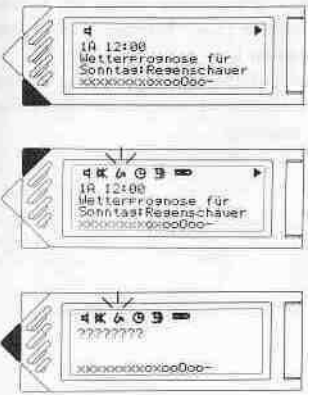




Wird das gewählte Symbol nicht aktiviert, so erscheint nach max. 16 Sekunden der zuletzt aktuelle Betriebszustand.

Uhr- und Weckerfunktion

Uhr- und Weckzeit in Stunden/Minuten. Die Anrufzeit einer Meldung wird im Display angezeigt. Einstellen der Uhr-, Weckzeit:

- Gewünschtes Symbol (Uhr oder Wecker) mit oberer Taste anwählen. Die zu stellende Stundenanzeige erscheint, diese mit der mittleren Taste aktivieren.
- Die obere Taste bewirkt das Aufwärtszählen, die untere das Abwärtszählen der Zeit. Mit der mittleren Taste die eingestellte Stunde speichern. Es erscheinen die Minuten. Entsprechendes Vorgehen beim Einstellen der Minuten. Wecker-Signalisation alarmiert alle 24 Stunden. Uhr und Wecker bleiben bei ausgeschalteten! Gerät aktiv!



[Speicherbelegungsfeld	[Meldungen lesen	[Meldungen löschen	[Nur Ton-Rufe	[Gerät ausschalten
<ul style="list-style-type: none"> Anzeige für die Belegung von bis 16 Speicherplätzen. ® Zum Anwählen eines Speichers drücken Sie die untere Taste. Der Cursor "groß 0, X" geht von seiner aktuellen Position auf den nächsten Speicherplatz in Richtung älterer Meldung. Der jeweilige Speicherinhalt wird im Textfeld angezeigt, er bleibt auch bei ausgeschaltetem Gerät aktiv.  <p>x gelesene Meldungen o noch nicht gelesene Meldungen (älteste Meldung links, neuste Meldung rechts im Speicherinhalt) O Cursor (nicht gelesene Meldung) X Cursor (gelesene Meldung) – offener Meldespeicherplatz</p>	<p>Mit der mittleren Taste können Sie den Speicherinhalt wie folgt lesen. (5 Sek. drücken!) Der angezeigte Speicherinhalt verschiebt sich bei wiederholtem Drücken von Zeile zu Zeile. Bei permanentem Drücken läuft diese Bewegung im 1 Sek.-Rhythmus ab, am Meldungsende ertönt ein "Piep", mit dem nächsten Tastendruck erscheint wieder der Meldungsanfang. (Wird während der folgenden 16 Sek. keine Taste mehr betätigt, so erlöscht die Textanzeige.)</p>  <p>Abbruch der Meldung unvollständig übertragene Meldungen werden optisch gekennzeichnet «Wetterprog»</p>	<p>Die zu löschende Meldung mit der unteren Taste im Speicherbelegungsfeld auswählen. Das -Symbol mit oberer Taste wählen. Durch doppeltes Drücken der mittleren Taste kann die Meldung gelöscht werden.</p> 	<p>Rufadressen abfragen: Rufadressen-Belegung: 16 Rufadressen Bei Rufen ohne Daten (Nur Ton) wird das entsprechende Symbol (1-4A; 1-4B; 1-4C; 1-4D) und die dazugehörige Akustik aktiviert. Anmerkung: Bei Stellung  wird das Akustiksignal durch einen kurzen Piepston und Vibrator (Option) ersetzt. Achtung! Wird nach erfolgter Alarmierung eine der Tasten gedrückt, so werden alle Nur Ton-Rufe gelöscht.</p>  <p>Hauptadressen 1-4: Anzeige auf der rechten Seite des Displays.</p>	<p>Das -Symbol anwählen, mit der mittleren Taste aktivieren, im Textfeld erscheint "??????". Bei erneutem Drücken der Taste wird die Funktion ausgeführt.</p>  <p>[Zuteilung der Rufadressen:</p> 