



**Meldeempfänger RE229 Quattro**  
(mit Sprachdurchsage)

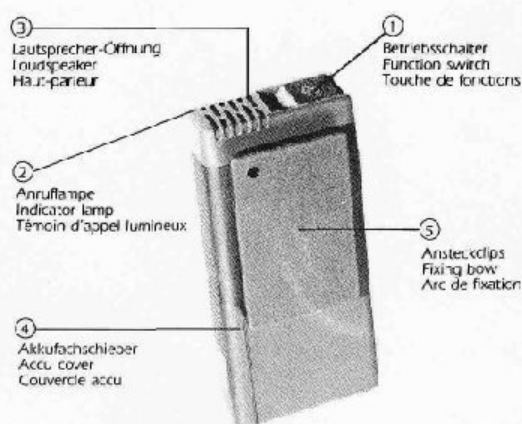

**Betriebsschalter**

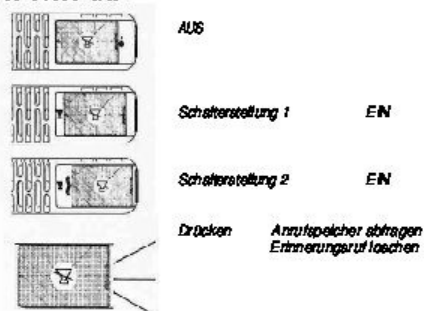

**Akku/Batterie einsetzen**

Akkufachschieber mit leichtem Druck in Längsrichtung nach unten schieben. Beim Einsetzen des Akkus (Batterie) Polung beachten. Minuspol des Akkus (Batterie) gegen Druckfeder einsetzen.


**Funktionsprüfung**

Betriebsschalter (1) auf Schalterstellung 1 bringen. Im Lautsprecher (3) ertönt ein kurzes akustisches Signal, gleichzeitig leuchtet die Anruflampe (2) auf. Das Gerät ist nun betriebsbereit. Leuchtet die Anruflampe (2) nicht auf und es ertönt kein akustisches Signal, muss der Akku neu geladen, resp. die Batterie ersetzt werden.

**Betriebsablauf**

Wird vom Empfänger eine ankommende Tonrufolge als richtig erkannt, so ertönt, je nach empfangenem Ruf das der Rufnummer zugeordnete Alarmierungssignal. Zusätzlich blinkt die Anruflampe (2). Eine zuletzt empfangene Tonfolge wird dabei in Minutenabstand solange signalisiert, bis sie durch Tastendruck abgerufen und damit bestätigt wird. Durch leichten Druck auf den Betriebsschalter (1) kann der zuletzt ausgewertete Anruf jederzeit vom Speicher abgefragt werden.

**Adresse Lampe und Akustik**

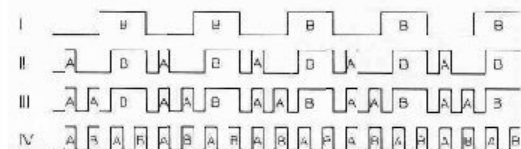

**Sprachdurchsage**

Durch das Erkennen der richtigen Tonrufolge löst Ihr Gerät das Alarmierungssignal aus. Eine nachfolgende Sprachdurchsage kann nun empfangen werden. Nach erfolgter Sprachdurchsage bleibt der Lautsprecher noch während 30 Sec in Bereitschaft und schaltet anschließend in den Ruhezustand zurück.

Durch leichten Druck auf den Betriebsschalter, kann Ihr Empfänger vorzeitig in den Ruhezustand gebracht werden.

**Spezielle Funktionen**

Die Schalterfunktionen können nach Ihren Wünschen programmiert werden. Treffen Sie die Auswahl aus den 4 aufgeführten Varianten.

- Variante 1:** Akustik Schaltbar  
 Schalterstellung 1 : Akustik EIN  
 Schalterstellung 2 : Akustik AUS (stumm)

Wird ein Ruf auf Schalterstellung 2 ausgewertet, so wird dieser nur mit der Anruflampe und dem Vibrator signalisiert. Durch Umschalten auf Schalterstellung 1 kann eine mögliche Sprachdurchsage abgehört werden, resp. durch Drücken der Taste, der Ruf auch akustisch abgerufen werden.

- Variante 2:** Akustik EIN  
 Schalterstellung 1 Akustik EIN  
 Schalterstellung 2 Akustik EIN

Die Funktionen bleiben in beiden Schalterstellungen gleich

- Variante 3:** Akustik AUS  
 Schalterstellung 1 Akustik stumm geschaltet  
 Schalterstellung 2 Akustik stumm geschaltet

- Variante 4:** Monitor  
 Schalterstellung 1 Akustik EIN  
 Schalterstellung 2 Monitor (Mithören)

Auf Stellung 2 (Monitor) wird bei genügender Signalstärke der Lautsprecher zugeschaltet. Alle auf dem Betriebskanal stattfindenden Gespräche können ohne vorangegangenen Ruf mitgehört werden. Durch Tastendruck kann die Rauschsperrüberbrückt und gleichzeitig ein aktivierter Erinnerungspieps gelöscht werden. Die Speicherabfrage ist durch Umschalten auf Stellung 1 und Drücken der Taste möglich.

**Ausschalten**

Betriebsschalter auf Stellung • = AUS schieben

**Achtung**

Durch das Ausschalten des Gerätes wird der Anrufspeicher gelöscht. Eine gespeicherte, nicht abgerufene Meldung geht dadurch automatisch verloren.

**Trockenbatterie**

Ihr Empfänger kann auch mit einer handelsüblichen 1,5 V Trockenbatterie betrieben werden.

**Achtung**

Der Empfänger darf nicht mit eingesetzter Trockenbatterie in der Ladestation geladen werden, da die Zerstörung der Trockenbatterie und des Empfängers nicht auszuschließen ist.

**Ladevorgang**

Der zum Lieferumfang gehörende Sinter-Akku bleibt während des Ladevorganges im Empfänger und wird auch bei eingeschaltetem Gerät nachgeladen. Bei erschöpftem Akku beträgt die Ladezeit mind. 14 Std. Ein längeres Laden ist bei diesem Akku unschädlich.