


# Bedienungsanleitung

## s.QUAD C35/C45

### 1. Einleitung

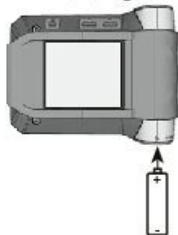

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Swissphone-Empfänger. Mit dem Kauf des neuen s.QUAD haben Sie sich für ein Gerät der Spitzenklasse entschieden. Der s.QUAD besteht durch die optimale Kombination von benutzerfreundlichem Design, hohem Tragekomfort und höchster Qualität. Die Bedienung ist einfach und erfolgt über vier Tasten und das grafische Display.

Der s.QUAD kann individuell konfiguriert werden. Es kann deshalb sein, dass in dieser Kurzbedienungsanleitung beschriebene Funktionen auf Ihrem Gerät fehlen.

Diese Kurzbedienungsanleitung liefert Ihnen wichtige Hinweise, die es Ihnen erlauben, Ihr Gerät optimal zu nutzen. Halten Sie die Anleitung stets griffbereit.

Wir wünschen Ihnen mit dem s.QUAD erfolgreiche Einsätze.

### 2. Erste Schritte

#### Stromquelle einsetzen

Der s.QUAD funktioniert wahlweise mit einer Trockenbatterie oder einem Akku. Setzen Sie die Stromquelle unter Berücksichtigung der Polarität in den s.QUAD ein. Nach dem Einsetzen schaltet sich der s.QUAD automatisch ein. Es folgt eine Funktionsprüfung. Geben Sie bitte nach dem Test an, ob Sie eine Trockenbatterie oder einen Akku eingelegt haben. Anschließend ist das Gerät betriebsbereit. Weitergehende Informationen zur Stromversorgung finden Sie im Kapitel «Akku laden/Stromversorgung».

#### Einschalten

Um den s.QUAD manuell einzuschalten, müssen Sie eine der vier Tasten so lange gedrückt halten, bis das Startbild bzw. der Starttext im Display erscheint. Nach einigen Sekunden ist die Grundansicht sichtbar und der s.QUAD ist betriebsbereit.

### 3. Tastenfunktion und Navigation

Navigationstaste RÜCK(wärts)	Navigationstaste VOR(wärts)	Bestätigungstaste OK
- im Menü rückwärts scrollen	- Im Menü vorwärts scrollen	- Meldungen lesen
- Einstellungen ändern	- Einstellungen ändern	- Alarm bestätigen und quittieren
- Anzeige des Startbilds bzw. Starttextes	- Anzeige des Sekundärmenüs durch langes Drücken	- Benutzermenü anzeigen
		- Menüauswahl bestätigen

#### ESC-Taste

- Verlassen der aktuellen Menüebene
- Durch langes Drücken gelangen Sie zur Grundansicht.



#### Benutzermenü öffnen

Mit der Bestätigungstaste OK wechseln Sie von der Grundansicht ins Benutzermenü. Mit den Navigationstasten RÜCK und VOR navigieren Sie durch das Menü. Mit der OK-Taste bestätigen Sie die getroffene Auswahl oder den soeben geänderten Wert. Jeder Tastendruck aktiviert die Hintergrundbeleuchtung.

#### Zurück zur Grundansicht

Drücken Sie die ESC-Taste, um zur nächsthöheren Menüebene zu gelangen. Wenn Sie die ESC-Taste während zwei Sekunden gedrückt halten, springen Sie aus jedem Untermenü in die Grundansicht zurück. Betätigen Sie während einer vorkonfigurierten Zeit keine Taste, kehrt der s.QUAD automatisch in die Grundansicht zurück.

#### Tastensperre aufheben (falls aktiv)



Um die Tastensperre aufzuheben, drücken Sie gleichzeitig die beiden Navigationstasten RÜCK und VOR.

#### Startbild/Starttext

Wenn Sie in der Grundansicht die Navigationstaste RÜCK gedrückt halten, erscheint das Startbild bzw. der Starttext.

#### Sekundärmenü

Wenn Sie beim Startbild die Navigationstaste VOR während zwei Sekunden gedrückt halten, erreichen Sie das Sekundärmenü (nur falls im Menü konfiguriert). Im Sekundärmenü können selten benutzte Funktionen, zur Entlastung der Hauptauswahlmöglichkeiten, in eine zweite Menüebene gelegt werden. Beim Verlassen des Sekundärmenüs kehrt das Gerät automatisch zum Startbild zurück.

### 4. Display

Die Grundansicht ist in fünf Bereiche gegliedert:

1. Zeile: Statuszeile
2. Zeile: Profilanzeige
3. Zeile: Uhrzeit, Wecker
4. Zeile: Benutzerzeile
5. Zeile: Hinweiszeile (ungelesene Nachrichten, Ladegerätemasken usw.)

#### Statuszeile

Folgende Symbole können in der Statuszeile angezeigt werden:

<b>Alarmierungst</b>		Alarmierung laut
		Alarmierung leise
		Alarmierung ansteigend
		Alarmierung diskret
		Alarmierung stumm
<b>Feldstärkeanzeige</b>		Kein Empfang von Alarmmeldungen
		Bluetooth eingeschaltet, jedoch nicht mit einem Gerät verbunden
<b>Bluetooth</b>		Bluetooth ist mit einem Gerät verbunden
		Bluetooth ist mit einem Gerät verbunden
<b>Tastensperre</b>		Tastensperre ist aktiv
		Tastensperre ist aktiv
<b>Akkustand</b>		Anzeige Akku voll, 3/4, 1/2, 1/4
		Blinken Stromquelle leer
		Ladeanimation Akku wird geladen
<b>Mobilfunk-Status</b>		Blinken Falsche oder fehlerhafte Stromquelle
		blinkend Verbindungsaufbau zum Mobilfunk-Netz
		permanent Mit Mobilfunk verbunden
		permanent Mobilfunk-Funktionen nicht möglich (Mobilfunk-Modul wurde ausgeschaltet)
		permanent Mobilfunk-Verbindung konnte nicht aufgebaut werden
<b>GPS-Status</b>		blinkend Gerät ist im Energiesparmodus oder es liegt ein Fehler im Mobilfunk-Modul vor
		blinkend GPS-Modul sucht Satelliten
		Anzeige GPS-Modul berechnet die Position
	GPS-Modul aus: fehlerhaft oder Energiesparmodus	

#### Profilanzeige

Diese Zeile zeigt das aktuell ausgewählte Profil an.

#### Uhrzeit/Wecker

Diese Zeile zeigt die Uhrzeit an. Zudem ist ersichtlich, ob der Wecker aktiv ist.



#### Benutzerzeile

Anzeige eines benutzerspezifischen Textes.

#### Hinweiszeile

Diese Zeile zeigt die Ladegerät- und die Programmiermaske an. Falls ungeleseene Nachrichten im Speicher sind, wird die Ordnerinformation angezeigt.

Ordnerinformation	Icon	Text
1		Anzahl ungelesener Meldungen im Meldungseingang
1		Anzahl ungelesener Meldungen im Meldungsordner A
1		Anzahl ungelesener Meldungen im Meldungsordner B

### 5. Alarmer/Meldungen verarbeiten

#### Neue Meldungen empfangen und lesen

Sobald Ihr s.QUAD eine Meldung empfängt, erfolgt die Alarmierung mit Ton, Vibration und Beleuchtung der OK-Taste. Wenn Sie die OK-Taste drücken, stoppen Sie die Alarmierung. Die Kopfzeile (Zeitstempel) zeigt das Meldungsdatum, die Meldungszeit sowie den Adressnamen. Wenn Sie jetzt die Navigationstaste RÜCK drücken, wird die Kopfzeile komplett angezeigt. Vor der gesendeten Meldung kann ein vordefiniertes Fixtext angezeigt werden. Der nach unten zeigende Pfeil kündigt weiteren Text an.



Mit der OK-Taste oder der Navigationstaste VOR können Sie bis zum Ende der Meldung blättern. Sobald Sie ans Ende der Meldung gelangt sind, wird die Meldung als gelesen markiert.

#### Meldung scrollen

Falls in Ihrem Gerät die Scroll-Funktion aktiviert ist, können Sie mit den Navigationstasten RÜCK und VOR durch die Meldung scrollen. Am Ende der Nachricht müssen Sie die Bestätigungstaste OK oder die Navigationstaste VOR drücken, um die Meldung als gelesen zu markieren.

#### Meldungsablage

Die Meldungen werden im Meldungseingang oder im entsprechenden Ordner abgelegt. Die Meldungen sind chronologisch in einer Liste abgespeichert. Ungeleseene oder geschützte Meldungen werden in der Liste gekennzeichnet. In der Grundansicht werden Sie ebenfalls auf ungeleseene Meldungen aufmerksam gemacht.



#### Meldungen schützen/löschen

Mit «Meldung schützen» können Sie eine gelesene Meldung schützen. Um eine Meldung endgültig zu löschen, wählen Sie «Meldung löschen». Mit der Funktion «Ordner leeren» löschen Sie alle Meldungen in der Liste.

#### Meldungen sperren bzw. Ordner-PIN anzeigen

Mit «Meldung PIN sperren» können Sie eine Meldung sperren. Um eine gesperrte Meldung lesen zu können, müssen Sie zuerst einen entsprechenden PIN-Code eingeben. Ebenso können Sie mit der Funktion «Ordner PIN sperren» einen gesamten Ordner mit einem PIN-Code belegen. Sie können die Meldungen in einem Ordner auch automatisch nach einem Time-out sperren, sodass Sie diese nach dem Time-out ausschließlich mit der Eingabe des entsprechenden PINs lesen können.

#### Ruferinnerung

Falls Ihr Gerät mit Ruferinnerung konfiguriert wurde, werden Sie nach der vorprogrammierten Zeit erneut an noch nicht gelesene Meldungen erinnert. Sobald Sie alle Meldungen gelesen haben, wird die Ruferinnerung ausgeschaltet.

### 6. Hauptmenü

Beim ersten Knopfdruck der OK-Taste wechselt das Gerät von der Grundansicht ins Hauptmenü. Mit den Navigationstasten VOR und RÜCK können Sie zu den einzelnen Menüpunkten navigieren. Mit der OK-Taste öffnen Sie den angewählten Menüpunkt.

#### Hauptmenü

- **Alarmierung** siehe Kapitel «Alarmierung»
- **Ausschalten** Gerät ausschalten
- **Einstellungen** Dieses Menü beinhaltet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für das Gerät (siehe Kapitel «Einstellungen»).
- **Letzte/ungelesene Meldungen lesen** Die letzte oder alle ungeliesenen Meldungen können jederzeit durch Drücken der Bestätigungstaste OK angezeigt werden.
- **Meldungen** Hier können Sie die Meldungsordner verwalten (Meldungseingang, Ordner A, Ordner B).
- **Meldungseingang** Meldungen verwalten oder lesen (Benennung kann abweichen)
- **Ordner A, B** Meldungen in den Meldungsordnern verwalten oder lesen (Benennung kann abweichen)
- **Profile** Auswahl eines der vorprogrammierten Profile

Das Menü ist mit der Programmiersoftware frei konfigurierbar. Deshalb kann sich Ihr Menü von dieser Beschreibung unterscheiden. Details zur Programmierung der verschiedenen Menüpunkte entnehmen Sie bitte der Anleitung zur Programmiersoftware.

### 7. Alarmierung

Im Menü «Alarmierung» können Sie die folgenden Alarmierungsarten wählen:

- **Laut** Das Alarmmuster wird entsprechend der Programmierung abgespielt.
- **Leise** Das Alarmmuster wird leise abgespielt.
- **Ansteigend** Das Alarmmuster beginnt leise und wird danach laut.
- **Diskret** Die Alarmierung wird mit der Displaybeleuchtung und Vibration während zehn Sekunden angekündigt, danach wird das Alarmmuster einmal leise abgespielt.
- **Stumm** Die Alarmierung erfolgt mit der Displaybeleuchtung und Vibration während zehn Sekunden. Das Gerät ist absolut stumm; es sind auch keine Tastenklicks hörbar.