

Bedienungsanleitung s.QUAD X15/X35

1. Einleitung



Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Swissphone-Empränger. Mit dem Kauf des neuen s.QUAD haben Sie sich für ein Gerät der Spitzenklasse entschieden. Der s.QUAD besteht durch die optimale Kombination von benutzerfreundlichem Design, hoher Tragekomfort und höchster Qualität. Die Bedienung ist einfach und erfolgt über vier Tasten und das grafische Display.

Der s.QUAD kann individuell konfiguriert werden. Es kann deshalb sein, dass in dieser Kurzbedienungsanleitung beschriebene Funktionen auf Ihrem Gerät fehlen.

Diese Kurzbedienungsanleitung liefert Ihnen wichtige Hinweise, die es Ihnen erlauben, Ihr Gerät optimal zu nutzen. Halten Sie die Anleitung stets griffbereit.

Wir wünschen Ihnen mit dem s.QUAD erfolgreiche Einsätze.

2. Erste Schritte

Stromquelle einsetzen

Der s.QUAD funktioniert wahlweise mit einer Trockenbatterie oder einem Akku. Setzen Sie die Stromquelle unter Berücksichtigung der Polität in den s.QUAD ein. Nach dem Einsetzen schaltet sich der s.QUAD automatisch ein. Es folgt eine Funktionsprüfung. Geben Sie bitte nach dem Test an, ob Sie eine Trockenbatterie oder einen Akku eingelegt haben. Anschließend ist das Gerät betriebsbereit. Weitere Informationen zur Stromversorgung finden Sie im Kapitel «Akku laden/Stromversorgung».

Einschalten


Um den s.QUAD manuell einzuschalten, müssen Sie eine der vier Tasten so lange gedrückt halten, bis das Startbild bzw. der Starttext im Display erscheint. Nach einigen Sekunden ist die Grundansicht sichtbar und der s.QUAD ist betriebsbereit.

3. Testfunktion und Navigation

Navigationstaste	Navigationstaste	Bestätigungstaste
RÜCK(wdhz)	VOR(wdhz)	OK
- Im Menü rückwärts scrollen	- Im Menü vorwärts scrollen	- Meldungen lesen
- Einstellungen ändern	- Einstellungen ändern	- Alarm bestätigen und quittieren
- Anzeige des Startbilds bzw. Starttextes	- Anzeige des Sekundärmenus durch langes Drücken	- Benutzermenü anzeigen
		- Menüauswahl bestätigen

ESC-Taste

- Verlassen der aktuellen Menüebene
- Durch längeres Drücken gelangen Sie zur Grundansicht.

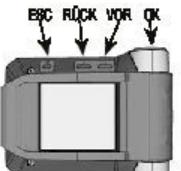

Benutzeroberflächen

Mit der Bestätigungstaste OK wechseln Sie von der Grundansicht ins Benutzermenü. Mit den Navigationstasten RÜCK und VOR navigieren Sie durch das Menü. Mit der OK-Taste bestätigen Sie die getroffene Auswahl oder den soeben geänderten Wert. Jeder Testdruck aktiviert die Hintergrundbeleuchtung.

Zurück zur Grundansicht

Drücken Sie die ESC-Taste, um zur nächsthöheren Menüebene zu gelangen. Wenn Sie die ESC-Taste während zwei Sekunden gedrückt halten, springen Sie aus jedem Untermenü in die Grundansicht zurück. Beleben Sie während einer voreingestellten Zeit keine Taste, kehrt der s.QUAD automatisch in die Grundansicht zurück.

Testesperrre auflösen (falls aktiv)



Um die Testesperrre aufzuheben, drücken Sie gleichzeitig die beiden Navigationstasten RÜCK und VOR.

Startbild/Starttext

Wenn Sie in der Grundansicht die Navigationstaste RÜCK gedrückt halten, erscheint das Startbild bzw. der Starttext.

Sekundärmennü

Wenn Sie beim Startbild die Navigationstaste VOR während zwei Sekunden gedrückt halten, erscheinen Sie das Sekundärmennü (nur falls im Menü konfiguriert). Im Sekundärmennü können selten benutzte Funktionen, zur Entlastung der Hauptauswahlmöglichkeiten, in eine zweite Menüebene gelegt werden. Beim Verlassen des Sekundärmennüs kehrt das Gerät automatisch zum Startbild zurück.

4. Display

Die Grundansicht ist in fünf Bereiche gegliedert:



1. Zeile: Statuszeile
2. Zeile: Profilzeige
3. Zeile: Uhrzeit, Wecker
4. Zeile: Benutzerzeile
5. Zeile: Hinweiszeile (ungelesene Nachrichten, Ladegerätstatus usw.)

Statuszeile

Folgende Symbole können in der Statuszeile angezeigt werden:

Alarmierungswl		Alarmierung laut
		Alarmierung leise
		Alarmierung ansteigend
		Alarmierung diskret
		Alarmierung stumm
Feldstärkemeßzeige		Kein Empfang von Alarmmeldungen
Bluetooth		Bluetooth eingeschaltet, jedoch nicht mit einem Gerät verbunden
		Bluetooth ist mit einem Gerät verbunden
Testesperrre		Testesperrre ist aktiv
Akkustand		Anzeige Akku voll, 3/4, 1/4
		Blinken Stromquelle leer
		Lade-animation Akku wird geladen
		Blinken Falsche oder fehlerhafte Stromquelle

Profilanzeige

Diese Zeile zeigt das aktuell ausgewählte Profil an.

Uhrzeit/Wecker

Diese Zeile zeigt die Uhrzeit an. Zudem ist ersichtlich, ob der Wecker aktiv ist.



Wecker Weckfunktion ist aktiv

Benutzeroberfläche

Anzeige eines benutzerspezifischen Textes.

Hinweiszeile

Diese Zeile zeigt die Ladegerät- und die Programmiermaske an. Falls ungelesene Nachrichten im Speicher sind, wird die Ordnerinformationsanzeige angezeigt.

Ordnerinformation		Anzahl ungelesener Meldungen im Meldungseingang
		Anzahl ungelesener Meldungen im Meldungsordner A
		Anzahl ungelesener Meldungen im Meldungsordner B

Meldungen sperren bzw. Ordner-PIN anlegen

Mit «Meldung sperren» können Sie eine Meldung sperren. Um eine gesperrte Meldung lesen zu können, müssen Sie zuerst einen entsprechenden PIN-Code eingeben. Ebenso können Sie mit der Funktion «Ordner PIN» speziell einen gesamten Ordner mit einem PIN-Code belegen. Sie können die Meldungen in einem Ordner auch automatisch nach einem Time-out sperren, sodass Sie diese nach dem Time-out ausschließlich mit der Eingabe des entsprechenden PINs lesen können.

Ruferrinnerung

Falls Ihr Gerät mit Ruferrinnerung konfiguriert wurde, werden Sie nach der vorprogrammierten Zeit erneut an noch nicht gelesene Meldungen erinnert. Sobald Sie alle Meldungen gelesen haben, wird die Ruferrinnerung ausgeschaltet.

6. Hauptmenü

Neue Meldungen empfangen und lesen

Sobald Ihr s.QUAD eine Meldung empfängt, erfolgt die Alarmierung mit Ton, Vibration und Beleuchtung der OK-Taste. Wenn Sie die OK-Taste drücken, stoppen Sie die Alarmierung. Die Kopfzeile (Zeitstempel) zeigt das Meldungsdatum, die Meldungszeit sowie den Adressnamen. Wenn Sie jetzt die Navigationstaste RÜCK drücken, wird die Kopfzeile komplett angezeigt. Vor der gesendeten Meldung kann ein vordefinierter Textfeld angezeigt werden. Der nach unten zeigende Pfeil kündigt weiteren Text an.



Mit der OK-Taste oder der Navigationstaste VOR können Sie bis zum Ende der Meldung blättern. Sobald Sie am Ende der Meldung gelangt sind, wird die Meldung als gelesen markiert.

Meldung scrollen

Falls in Ihrem Gerät die Scroll-Funktion aktiviert ist, können Sie mit den Navigationstasten RÜCK und VOR durch die Meldung scrollen. Am Ende der Nachricht müssen Sie die Bestätigungstaste OK oder die Navigationstaste VOR drücken, um die Meldung als gelesen zu markieren.

Meldungsablage

Die Meldungen werden im Meldungseingang oder im entsprechenden Ordner abgelegt. Die Meldungen sind chronologisch in einer Liste abgespeichert. Ungelesene oder geschützte Meldungen werden in der Liste gekennzeichnet. In der Grundansicht werden Sie ebenfalls auf ungelesene Meldungen aufmerksam gemacht.



Meldungen schützen/lösen

Mit «Meldung schützen» können Sie eine gelesene Meldung schützen. Um eine Meldung endgültig zu lösen, wählen Sie «Meldung löschen». Mit der Funktion «Ordner löschen» löschen Sie alle Meldungen in der Liste.

Das Menü ist mit der Programmiersoftware frei konfigurierbar. Deshalb kann sich Ihr Menü von dieser Beschreibung unterscheiden. Details zur Programmierung der verschiedenen Menüpunkte entnehmen Sie bitte der Anleitung zur Programmiersoftware.

7. Alarmierung

Im Menü «Alarmierung» können Sie die folgenden Alarmierungsarten wählen:

- Laut**: Das Alarmsmuster wird entsprechend der Programmierung abgespielt.
- Leise**: Das Alarmsmuster wird leise abgespielt.
- Ansteigend**: Das Alarmsmuster beginnt leise und wird dann laut.
- Diskret**: Die Alarmierung wird mit der Displaybeleuchtung und Vibration während zehn Sekunden angekündigt, danach wird das Alarmsmuster einmal leise abgespielt.
- Stumm**: Die Alarmierung erfolgt mit der Displaybeleuchtung und Vibration während zehn Sekunden. Das Gerät ist absolut stumm; es sind auch keine Testenklicks hörbar.