

# Instruction

## SOS-Button Vibra

### 1 Introduction



Veillez lire les consignes de sécurité avant la mise en service. De plus amples informations sont disponibles sur le site web de Swissphone à l'adresse suivante : [www.swissphone.com](http://www.swissphone.com)

#### 1.1 Instructions de sécurité

- Ce produit ne doit pas être utilisé dans un environnement potentiellement explosif.
- Gardez le SOS-Button hors de portée des enfants.
- Les étiquettes ne doivent pas être enlevées.
- Le changement de pile ne doit pas être effectué sous tension statique (environnement protégé par l'EDD).
- La surveillance des batteries est effectuée via le SOS-Portal.
- Avant la mise en service, la batterie doit être insérée et le bouton intégré dans le SOS-Portal ou dans l'application SOS-Mobile.

#### 1.2 Données techniques

Technologie Bluetooth à faible consommation d'énergie  
Puissance d'émission : 0 dBm  
Fréquence: 2,4 GHz  
Type de batterie : CR2032 - 3V

#### 1.3 Fabricant

Swissphone Wireless AG  
Fälmisstrasse 21  
CH-8833 Samstagern

#### 1.4 Déclaration de conformité

L'appareil est conforme à la directive européenne RED 2014 / 53 / UE (directive sur les équipements radio). Vous pouvez demander une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante : [info@swissphone.com](mailto:info@swissphone.com).

#### 1.5 Destruction

L'opérateur est tenu de se conformer aux lois locales concernant la destruction des équipements et des batteries. Cela s'applique en particulier à la mise hors service de l'appareil ainsi qu'au remplacement de la batterie.

### 2 Déclenchement



Point de pression du bouton

**Test de l'alarme :** appuyez 1x brièvement

Retour d'information du système :

si une alarme de test est reçue - 1 vibration brève

**Appel d'urgence :** appuyez brièvement au moins 3 fois (dans les 3 secondes) ou maintenez la touche enfoncée pendant au moins 1,5 seconde

Retour du système :

à la réception d'un appel d'urgence - 3x vibrations brèves

### 3 Montage / démontage du clip de ceinture

Ici, le démontage est décrit. Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.

- 1) Pressez légèrement le clip de ceinture :



- 2) Retirez le clip de ceinture par le côté :



## 4 Remplacement de la batterie

Condition préalable : Le clip de ceinture doit être retiré.


- 1) Couverture de batterie fermé :



- 2) Utilisez une pièce de monnaie pour tourner le couvercle de 30 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- 3) Soulevez le couvercle de la batterie à l'aide d'un petit tournevis. Lors de l'insertion de la pile, le pôle positif de la pile doit être dirigé vers le haut.
- 4) Lors du remontage, placez la bague d'étanchéité entre le boîtier et le couvercle de la batterie.

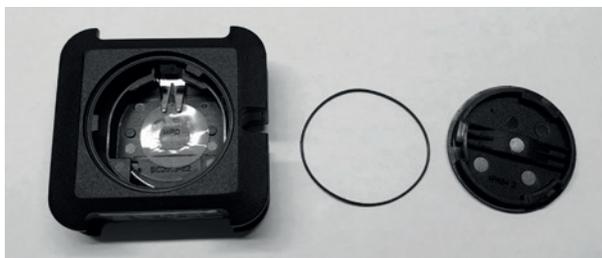

## 5 Informations générales

### 5.1 Clause de non-responsabilité

Swissphone ne donne aucune responsabilité ou garantie en relation avec le contenu de ce document. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au contenu du mode d'emploi du SOS-Button.

### 5.2 Conditions d'utilisation

Les informations contenues dans ce document sont protégées par le droit d'auteur et sont confidentielles. Elles ne peuvent être transmises ou reproduites sans l'accord écrit préalable de Swissphone Wireless AG.

### 5.3 Droit applicable

Les présentes conditions d'utilisation sont soumises exclusivement au droit suisse, à l'exclusion de ses règles de droit international privé. Les conditions générales de Swissphone Wireless AG s'appliquent.