

# Anleitung

## SOS-Button Vibra

### 1 Einleitung



Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Swissphone-Website unter: [www.swissphone.com](http://www.swissphone.com)

#### 1.1 Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwendet werden.
- Bewahren Sie den SOS-Button ausser Reichweite von Kindern auf.
- Die Etiketten dürfen nicht entfernt werden.
- Der Batteriewechsel soll nicht unter statischer Aufladung erfolgen (ESD geschützte Umgebung).
- Die Batterieüberwachung erfolgt über das SOS-Portal.
- Vor der Inbetriebnahme ist die Batterie einzulegen und der Button im SOS-Portal oder in der SOS-Mobile App einzubinden.

#### 1.2 Technische Daten

Bluetooth Low Energy Technology  
Sendeleistung: 0 dBm  
Frequenz: 2,4 GHz  
Batterietyp: CR2032 - 3V

#### 1.3 Hersteller

Swissphone Wireless AG  
Fälmisstrasse 21  
CH-8833 Samstagern

#### 1.4 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den Bestimmungen der europäischen Funkrichtlinie RED 2014/53/EU (Radio Equipment Directive). Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie unter [info@swissphone.com](mailto:info@swissphone.com) anfordern.

#### 1.5 Entsorgung

Der Betreiber ist verpflichtet die lokalen Gesetze bezüglich Geräte- und Batterieentsorgung einzuhalten. Dies gilt insbesondere für die Ausserbetriebnahme des Gerätes wie auch für den Batteriewechsel.

### 2 Alarmauslösung



Druckpunkt des Tasters

**Testalarm:** 1x kurz drücken

*Systemrückmeldung:*

*bei empfangenem Testalarm – 1 kurz vibrierend*

**Notruf:** mindestens 3x kurz (innerhalb 3 Sekunden) drücken oder mindesten 1.5 Sekunden gedrückt halten

*Systemrückmeldung:*

*bei empfangenem Notruf – 3x kurz vibrierend*

### 3 Montage/Demontage Gürtelclip

Hier wird die Demontage gezeigt. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

1) Gürtelclip leicht zusammenpressen:



2) Gürtelclip seitlich herausziehen:



## 4 Batteriewechsel

Vorbedingung: Gürtelclip muss demontiert werden.


- 1) Geschlossener Batteriedeckel:



- 2) Mit einer Münze wird der Deckel um 30 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht.



- 3) Anheben des Batteriedeckels mit einem kleinen Schraubenzieher. Beim Einsetzen der Batterie muss der Pluspol der Batterie nach oben zeigen.
- 4) Beim Zusammenbau den Dichtungsring wieder zwischen Gehäuse und Batteriedeckel legen.

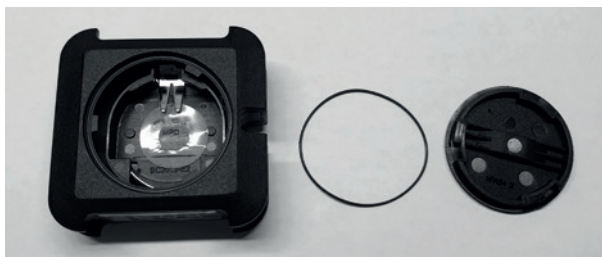

## 5 Allgemeine Informationen

### 5.1 Haftungsausschluss

Swissphone gewährt keine Haftung oder Garantie im Zusammenhang mit dem Inhalt des vorliegenden Dokumentes. Inhaltliche Änderungen in der Bedienungsanleitung für den SOS-Button sind vorbehalten.

### 5.2 Nutzungsbedingungen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt und vertraulich und dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Swissphone Wireless AG nicht weitergegeben oder vervielfältigt werden.

### 5.3 Anwendbares Recht

Diese Nutzungsbedingungen unterstehen ausschliesslich schweizerischem Recht unter Ausschluss dessen Regeln zum internationalen Privatrecht. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Swissphone Wireless AG.