

# Anleitung

## SOS-Beacon

### 1 Einleitung



Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Swissphone-Website unter: [www.swissphone.com](http://www.swissphone.com)

#### 1.1 Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwendet werden.
- Bewahren Sie den SOS-Beacon ausser Reichweite von Kindern auf.
- Die Etiketten dürfen nicht entfernt werden.
- Der Batteriewechsel soll nicht unter statischer Aufladung erfolgen (ESD geschützte Umgebung).
- Die Batterieüberwachung erfolgt über das SOS-Portal.
- Vor der Inbetriebnahme ist der Batterieschutzstreifen abzuziehen.

#### 1.2 Technische Daten

Bluetooth Low Energy Technology  
Sendeleistung: -21 dBm, +5 dBm (einstellbar in 13 Schritten), default -5dBm  
Frequenz: 2,4 GHz  
Batterietyp: CR2477 - 3V

#### 1.3 Hersteller

Swissphone Wireless AG  
Fälmisstrasse 21  
CH-8833 Samstagern

#### 1.4 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den Bestimmungen der europäischen Funkrichtlinie RED 2014/53/EU (Radio Equipment Directive). Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie unter [info@swissphone.com](mailto:info@swissphone.com) anfordern.

#### 1.5 Entsorgung


Der Betreiber ist verpflichtet, die lokalen Gesetze bezüglich Geräte- und Batterieentsorgung einzuhalten. Dies gilt insbesondere für die Ausserbetriebnahme des Gerätes wie auch für den Batteriewechsel.

### 2 Installation und Wartung

#### 2.1 Montage

Lösen Sie den SOS-Beacon vom Sockel durch eine 1/8-Drehung im Gegenuhrzeigersinn. Schrauben Sie den Sockel mittels 1-2 Schrauben fest, es stehen im Sockel 4 vorbereitete Löcher zur Verfügung.

Stecken Sie anschliessend den SOS-Beacon auf den Sockel und fixieren Sie diesem durch eine 1/8-Drehung im Uhrzeigersinn.

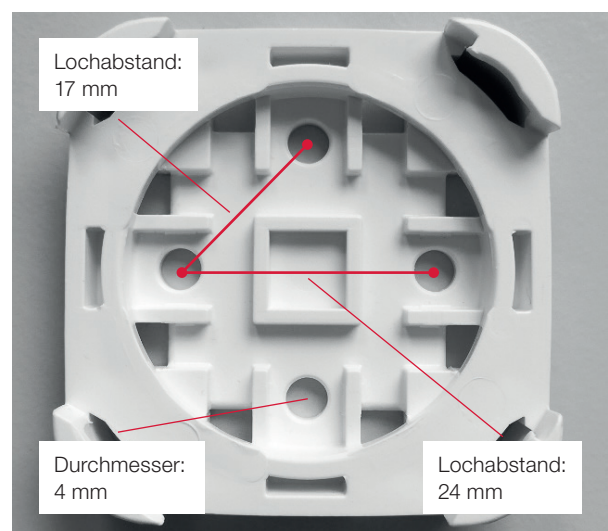

## 2.2 Einsetzen der Batterie und Batteriewechsel

Heben Sie den Deckel des Beacons an, auf einer Seite befindet sich ein Steg zur Unterstützung beim Halten der Bodenplatte.

Entfernen Sie die Batterie bzw. legen Sie die neue und volle Batterie mit dem Minus-Pol nach oben in das Bodengehäuse des SOS-Beacon.

Drücken Sie den Deckel vorsichtig auf den SOS-Beacon bis dieser durch ein Klicken einrastet.



### ACHTUNG

Vorsichtsmassnahmen bezüglich der Handhabung elektrostatisch empfindlicher Geräte beachten. Leiterplatte nicht ohne Schutz berühren.

## 3 Allgemeine Informationen

### 3.1 Haftungsausschluss

Swissphone gewährt keine Haftung oder Garantie im Zusammenhang mit dem Inhalt des vorliegenden Dokumentes. Inhaltliche Änderungen in der Bedienungsanleitung für den SOS-Beacon sind vorbehalten.

### 3.2 Nutzungsbedingungen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt und vertraulich und dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Swissphone Wireless AG nicht weitergegeben oder vervielfältigt werden.

### 3.3 Anwendbares Recht

Diese Nutzungsbedingungen unterstehen ausschliesslich schweizerischem Recht. Das Wiener Kaufrecht ist ausgeschlossen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Swissphone Wireless AG.



Swissphone Wireless AG  
Fälmisstrasse 21  
CH-8833 Samstagern  
Tel.: +41 44 786 77 70  
Fax: +41 44 786 77 71  
E-Mail: info@swissphone.com

Art. Nr. 0800200