

Instruction

SOS-Beacon



1 Introduction



Veillez lire les consignes de sécurité avant la mise en service. De plus amples informations sont disponibles sur le site web de Swissphone à l'adresse suivante : www.swissphone.com

1.1 Instructions de sécurité

- Ce produit ne doit pas être utilisé dans un environnement potentiellement explosif.
- Gardez la balise SOS-Beacon hors de portée des enfants.
- Les étiquettes ne doivent pas être enlevées.
- La batterie ne doit pas être changée sous charge statique (environnement protégé par l'ESD)
- La surveillance des batteries est effectuée via le portail SOS.
- La bande de protection de la batterie doit être retirée avant la mise en service.

1.2 Données techniques

Technologie Bluetooth à faible consommation d'énergie

Puissance d'émission : -21 dBm, +5 dBm (réglable en 13 niveaux), par défaut -5dBm

Fréquence : 2,4 GHz

Type de pile : CR2477 - 3V

1.3 Fabricant

Swissphone Wireless AG
Fälmisstrasse 21
CH-8833 Samstagern

1.4 Déclaration de conformité

L'appareil est conforme à la directive européenne RED 2014 / 53 / EU (Radio Equipment Directive). Vous pouvez demander une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante : info@swissphone.com.

1.5 Élimination


L'opérateur est tenu de se conformer aux lois locales concernant l'élimination des équipements et des batteries. Cela s'applique en particulier à la mise hors service de l'appareil ainsi qu'au remplacement de la batterie.

2 Installation, mise en service

2.1 Montage

Détachez la SOS-Beacon de la base en la tournant d'un huitième de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Serrez la base à l'aide de 1-2 vis, il y a 4 trous préparés dans la base.

Placez ensuite la SOS-Beacon sur le socle et fixez-la en la tournant d'un huitième de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

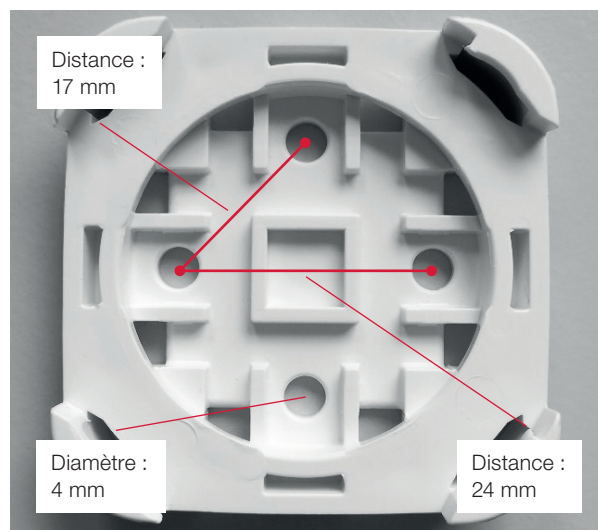

2.2 Insertion de la pile et remplacement de la pile

Soulevez le couvercle de la balise, d'un côté il y a une barre pour aider à tenir la plaque de base.

Retirez la pile ou insérez la nouvelle pile pleine dans le fond du boîtier de la balise SOS, le pôle négatif vers le haut.

Appuyez doucement sur le couvercle de la SOS-Beacon jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.



ATTENTION

Respectez les mesures de précaution concernant la manipulation des dispositifs électrostatiques sensibles. Ne touchez pas la carte de circuit imprimé sans protection.

3 Informations générales

3.1 Clause de non-responsabilité

Swissphone ne donne aucune responsabilité ou garantie en relation avec le contenu de ce document. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au contenu du guide de l'utilisateur SOS-Beacon.

3.2 Conditions d'utilisation

Les informations contenues dans ce document sont protégées par le droit d'auteur et sont confidentielles. Elles ne peuvent être transmises ou reproduites sans l'accord écrit préalable de Swissphone Wireless AG.

3.3 Droit applicable

Les présentes conditions d'utilisation sont exclusivement soumises au droit suisse. La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises est exclue. Les conditions générales de vente de Swissphone Wireless AG s'appliquent.