

1 Einleitung



Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Swissphone-Website unter: www.swissphone.com

1.1 Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwendet werden.
- Bewahren Sie den SOS-Beacon ausser Reichweite von Kindern auf.
- Die Etiketten dürfen nicht entfernt werden.
- Der Batteriewechsel soll nicht unter statischer Aufladung erfolgen (ESD geschützte Umgebung).
- Die Batterieüberwachung erfolgt über das SOS-Portal.
- Vor der Inbetriebnahme ist der Batterieschutzstreifen abzuziehen.

1.2 Technische Daten

Bluetooth Low Energy Technology

Sendeleistung: -21 dBm, +5 dBm
(einstellbar in 13 Schritten)

Frequenz: 2,4 GHz

Batterietyp: 2x AA, FR6 L91 Lithium AA

1.3 Hersteller

Swissphone Wireless AG
Fälmisstrasse 21
CH-8833 Samstagern

1.4 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den Bestimmungen der europäischen Funkrichtlinie RED 2014/53/EU (Radio Equipment Directive). Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie unter info@swissphone.com anfordern.


1.5 Entsorgung

Der Betreiber ist verpflichtet, die lokalen Gesetze bezüglich Geräte- und Batterieentsorgung einzuhalten. Dies gilt insbesondere für die Ausserbetriebnahme des Gerätes wie auch für den Batteriewechsel.

2 Installation und Wartung

2.1 Montage

Schrauben Sie den Sockel mittels 1-2 Schrauben fest, es stehen im Sockel zwei vorbereitete Aufhängevorrichtungen zur Verfügung.

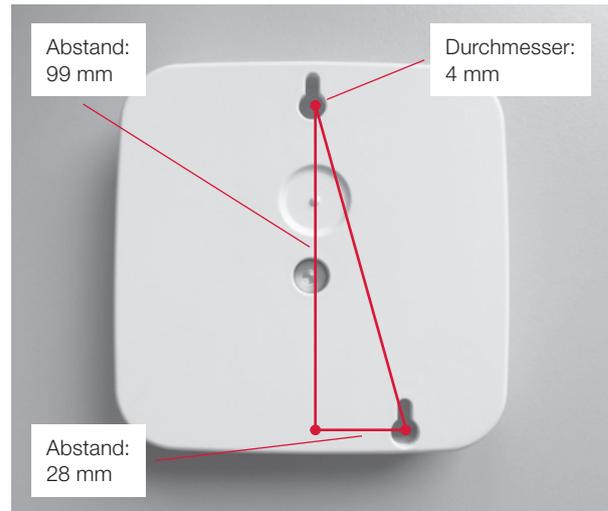

2.2 Einsetzen der Batterie und Batteriewechsel

Lösen Sie auf der Unterseite des SOS-Beacon die Schraube. Anschliessend lässt sich der Deckel einfach anheben.



Entfernen Sie die Batterie bzw. legen Sie die neuen und vollen Batterien in das Batterie-Fach (gemäss Zeichnung im Batterie-Fach).



Legen Sie den Deckel wieder auf den Boden und verschrauben Sie diesen von unten mit der zuvor entfernten Schraube.



ACHTUNG

Vorsichtsmassnahmen bezüglich der Handhabung elektrostatisch empfindlicher Geräte beachten. Leiterplatte nicht ohne Schutz berühren.

3 Allgemeine Informationen

3.1 Haftungsausschluss

Swissphone gewährt keine Haftung oder Garantie im Zusammenhang mit dem Inhalt des vorliegenden Dokumentes. Inhaltliche Änderungen in der Bedienungsanleitung für den SOS-Beacon sind vorbehalten.

3.2 Nutzungsbedingungen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt und vertraulich und dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Swissphone Wireless AG nicht weitergegeben oder vervielfältigt werden.

3.3 Anwendbares Recht

Diese Nutzungsbedingungen unterstehen ausschliesslich schweizerischem Recht. Das Wiener Kaufrecht ist ausgeschlossen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Swissphone Wireless AG.