

Instruction

SOS-Beacon Long-Life



1 Introduction



Veillez lire les consignes de sécurité avant la mise en service. De plus amples informations sont disponibles sur le site web de Swissphone à l'adresse suivante : www.swissphone.com

1.1 Instructions de sécurité

- Ce produit ne doit pas être utilisé dans un environnement potentiellement explosif.
- Gardez la balise SOS-Beacon hors de portée des enfants.
- Les étiquettes ne doivent pas être enlevées.
- La batterie ne doit pas être changée sous charge statique (environnement protégé par l'ESD)
- La surveillance des batteries est effectuée via le portail SOS.
- La bande de protection de la batterie doit être retirée avant la mise en service.

1.2 Données techniques

Technologie Bluetooth à faible consommation d'énergie

Puissance d'émission : -21 dBm, +5 dBm
(réglable en 13 niveaux)

Fréquence : 2,4 GHz

Type de pile : CR2477 - 3V

1.3 Fabricant

Swissphone Wireless AG
Fälmisstrasse 21
CH-8833 Samstagern

1.4 Déclaration de conformité

L'appareil est conforme à la directive européenne RED 2014 / 53 / EU (Radio Equipment Directive). Vous pouvez demander une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante : info@swissphone.com.


1.5 Élimination

L'opérateur est tenu de se conformer aux lois locales concernant l'élimination des équipements et des batteries. Cela s'applique en particulier à la mise hors service de l'appareil ainsi qu'au remplacement de la batterie.

2 Installation, mise en service


2.1 Montage

Serrez la base avec 1-2 vis, il y a deux dispositifs de suspension préparés dans la base.

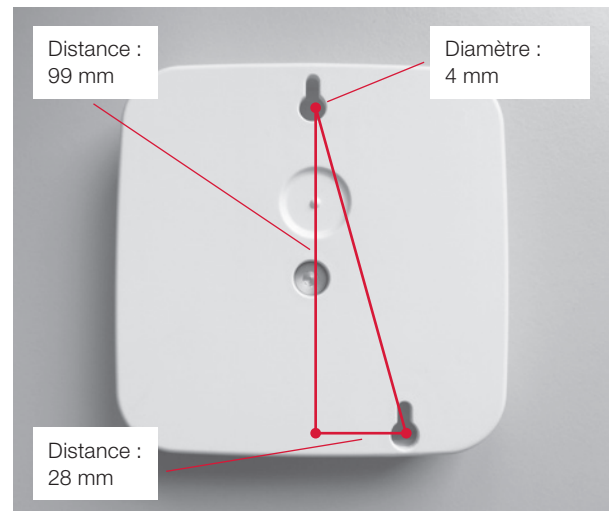

2.2 Insertion de la pile et changement de la pile

Desserrer la vis sur le fond du SOS-Beacon. Ensuite, le couvercle peut être facilement soulevé.

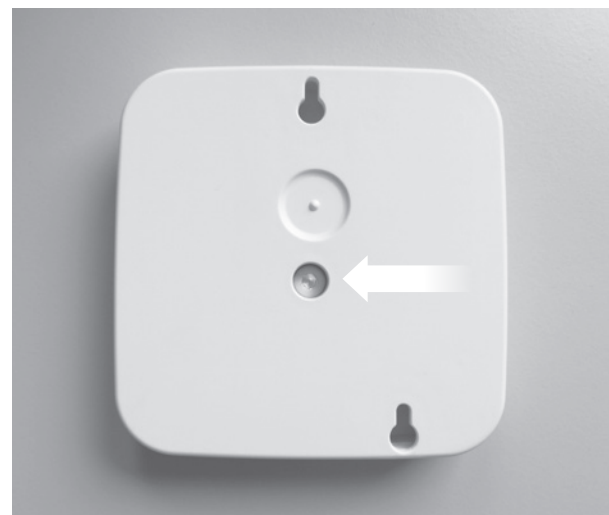

Retirez la pile ou placez les piles neuves et pleines dans le compartiment à piles (selon le dessin du compartiment à piles).



Remettez le couvercle sur la base et vissez-le par le bas avec la vis que vous avez retirée auparavant.



3 Informations générales

3.1 Clause de non-responsabilité

Swissphone ne donne aucune responsabilité ou garantie en relation avec le contenu de ce document. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au contenu du guide de l'utilisateur SOS-Beacon.

3.2 Conditions d'utilisation

Les informations contenues dans ce document sont protégées par le droit d'auteur et sont confidentielles. Elles ne peuvent être transmises ou reproduites sans l'accord écrit préalable de Swissphone Wireless AG.

3.3 Droit applicable

Les présentes conditions d'utilisation sont exclusivement soumises au droit suisse. La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises est exclue. Les conditions générales de vente de Swissphone Wireless AG s'appliquent.