

Instruction



SOS-Beacon Long-Life

1 Introduction



Veillez lire les consignes de sécurité avant la mise en service. De plus amples informations sont disponibles sur le site web de Swissphone à l'adresse suivante : www.swissphone.com

1.1 Instructions de sécurité

- Ce produit ne doit pas être utilisé dans un environnement potentiellement explosif.
- Gardez la balise SOS-Beacon hors de portée des enfants.
- Les étiquettes ne doivent pas être enlevées.
- La batterie ne doit pas être changée sous charge statique (environnement protégé par l'ESD)
- La surveillance des batteries est effectuée via le portail SOS.
- La bande de protection de la batterie doit être retirée avant la mise en service.

1.2 Données techniques

Technologie Bluetooth à faible consommation d'énergie

Puissance d'émission : -21 dBm, +5 dBm
(réglable en 13 niveaux)

Fréquence : 2,4 GHz

Type de pile : CR2477 - 3V

1.3 Fabricant

Swissphone Wireless AG
Fälmisstrasse 21
CH-8833 Samstagern

1.4 Déclaration de conformité

L'appareil est conforme à la directive européenne RED 2014 / 53 / EU (Radio Equipment Directive). Vous pouvez demander une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante : info@swissphone.com.


1.5 Élimination

L'opérateur est tenu de se conformer aux lois locales concernant l'élimination des équipements et des batteries. Cela s'applique en particulier à la mise hors service de l'appareil ainsi qu'au remplacement de la batterie.

2 Installation, mise en service

2.1 Montage

Serrez la base avec 1-2 vis, il y a deux dispositifs de suspension préparés dans la base.

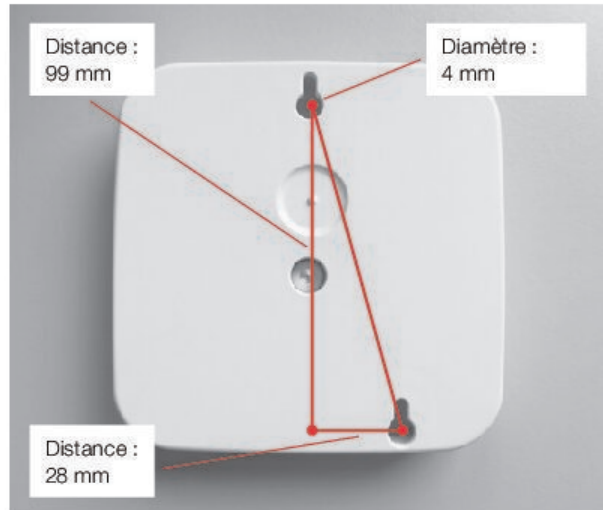

2.2 Insertion de la pile et changement de la pile

Desserrer la vis sur le fond du SOS-Beacon. Ensuite, le couvercle peut être facilement soulevé.

